

MC 112

Emulsja samopołyskowa do pielęgnacji powierzchni



Zastosowanie:

Przeznaczona do konserwacji i pielęgnacji podłóg i innych powierzchni z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz paneli. Posiada właściwości antypoślizgowe. Idealna do stosowania na schodach. Po froterowaniu gwarantuje odnawialny połysk. Na powierzchni podłogi tworzy warstwę ochronną, która przeciwdziała osadzaniu się kurzu. Nie wymaga stosowania stripera. Do zmywania starych warstw używać preparatu MC 110 lub MC 210. Tylko do użytku profesjonalnego.


Sposób użycia:

Nakładanie emulsji: preparat rozcieńczyć z wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 i nanieść na umytą powierzchnię. W celu otrzymania lepszego połysku stosować emulsję bez rozcieńczenia. Uwaga: przed nałożeniem emulsji należy wyłączyć źródła ciepła takie jak kaloryfery, ogrzewanie podłogowe. **W celu pielęgnacji:** rozcieńczyć od 100-150 ml na 10 l wody dla powierzchni gładkich lub 150-200 ml na 10 l wody dla powierzchni porowatych.

Skład:

Woski polietylenowe, akryle, konserwant, kompozycja zapachowa.

pH 8

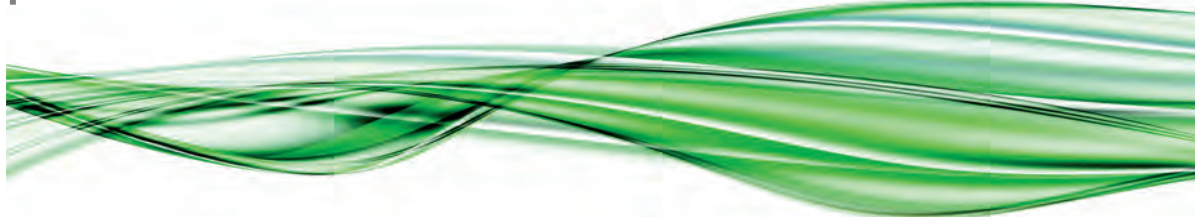

Opakowanie handlowe:
Butelka 1 l
Kanister 5 l

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
tel. 81 535 22 22, www.medissept.pl