


# MC 560

## Dezi Clean

### Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni

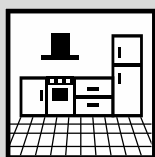

**Zastosowanie:** Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych mających kontakt z żywnością. Doskonale usuwa tłuszcz i uporczywy brud. Posiada działanie bakterioobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Może być stosowany na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły itp.). Ze względu na wysoką tolerancję materiałową preparat nie niszczy czyszczonych powierzchni. Nie zawiera aldehydów i fenoli, przez co nie wywołuje reakcji alergicznych oraz nie powoduje odbarwienia powierzchni. Nie wymaga splukiwania. **Sposób użycia:** Przygotować roztwór roboczy środka poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. **Sposób użycia:** Przygotować roztwór roboczy środka poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. **Substancja czynna w 100 g produktu:** 3,76 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 3,39 g Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-.propanian(sól).

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie	EN 13697	1%*	
	EN 13727	0,5%*	
		1%	
Grzyby i drożdżaki	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13624	0,5%	
	EN 13697	1%	
Prątki gruźlicy	EN 14562	1%	0,5%
	EN 14348	4%	1%
Wirusy (Vaccinia, BVDV)	EN 14563	4%	1%
Wirus Polio	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	4%	
	EN 14476	1%	

\*warunki czyste



Niebezpieczeństwo

**Środki ostrożności:** H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P405 - Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi biodegradacji zgodne z Rozp. 648/2004. Karta charakterystyki dostępna na stronie: [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl). **Pierwsza pomoc:** P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. **Postępowanie z odpadami:** P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

**Opakowanie handlowe:**  
Butelka 1l  
Kanister 5l

**Medi-Sept Sp. z o.o.**  
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz  
tel. 81 535 22 22, [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)